


組合せ構成一覧表

モデル番号	ページ	特徴1	特徴2	チャンネル数	音源装置	音源	メインスピーカー	ウーファー	付記事項
PA-306J	1	PA-504 後継	汎用	4	HU, ナビ	フロント, リア	フロント(ツイータ並列良好), リア	無	4.2ch ヘアアップグレード可
PA-306JF	2	PA-504 後継	汎用	4	HU, ナビ	フロント	フロント(ツイータ並列良好), リア	無	4.2ch ヘアアップグレード可
PA-306B	3	PA-504 後継	既設ウーファー	4.1	HU, ナビ	フロント, リア	フロント(ツイータ並列良好), リア	有	4.2ch ヘアアップグレード可
PA-306JW	4	PA-504 後継	新設ウーファー	4.1	HU, ナビ	フロント, リア	フロント(ツイータ並列良好), リア	有	4.2ch ヘアアップグレード可
PA-306JX	5	PA-504 後継	顧客仕様	4.2	HU, ナビ	フロント, リア	フロント(ツイータ並列良好), リア		
PA-303J	6	PA-504 後継	汎用	2	HU, ナビ	フロント	フロント(ツイータ並列良好)	無	リア音量を絞る 4.2ch ヘアアップグレード可
PA-303JB	7	PA-504 後継	既設ウーファー	2.1	HU, ナビ	フロント	フロント(ツイータ並列良好)	無	リア音量を絞る 4.2ch ヘアアップグレード可
PA-303JW	8	PA-504 後継	新設ウーファー	2.1	HU, ナビ	フロント, リア	フロント(ツイータ並列良好)	有	リア音量を絞る 4.2ch ヘアアップグレード可
DRD-333SYS	9	セカンドオーディオ	純正と共用	2.1	HU, ナビ	フロント	ダッシュボード取付	座席下	
DRD-333SYS-L	10	セカンドオーディオ	純正スピーカーを切断	2.1	HU, ナビ	フロント	ダッシュボード取付	座席下	
DRD-333DIY	11	セカンドオーディオ	純正とは別	2.1	ユーザースマートフォン	イヤホン端子 Bluetooth	ダッシュボード取付	座席下	

PA-306J	
モデル仕様	純正音質改善
用途	PA-504 シリーズ後継
チャンネル数	4
メインスピーカー	{フロント リア} フルレンジ (ダッシュボードツーターと並列接続タイプ良好)
ウーファー	無
音源	ヘッドユニット, ナビ (フロント, リア)
ロータリスイッチ ポジション	セダン (ポジション8) ハーフボックス (ポジション9) ワンボックス (ポジション10)
注意事項	


構成表		
品名	品番	数
メインアンプ	333-Main Amp	2
システムインタフェース	333-SYS	2
小型サウンドコントローラー	333-SRC	1
メインケーブル	MC-303J	1
中継コネクタ	CN-306J	1
ユニット間電源コード	UUPC-333	2
ユニット間オーディオコード	UUAC-333	2
コントローラー分配コード	ACW-306J	1

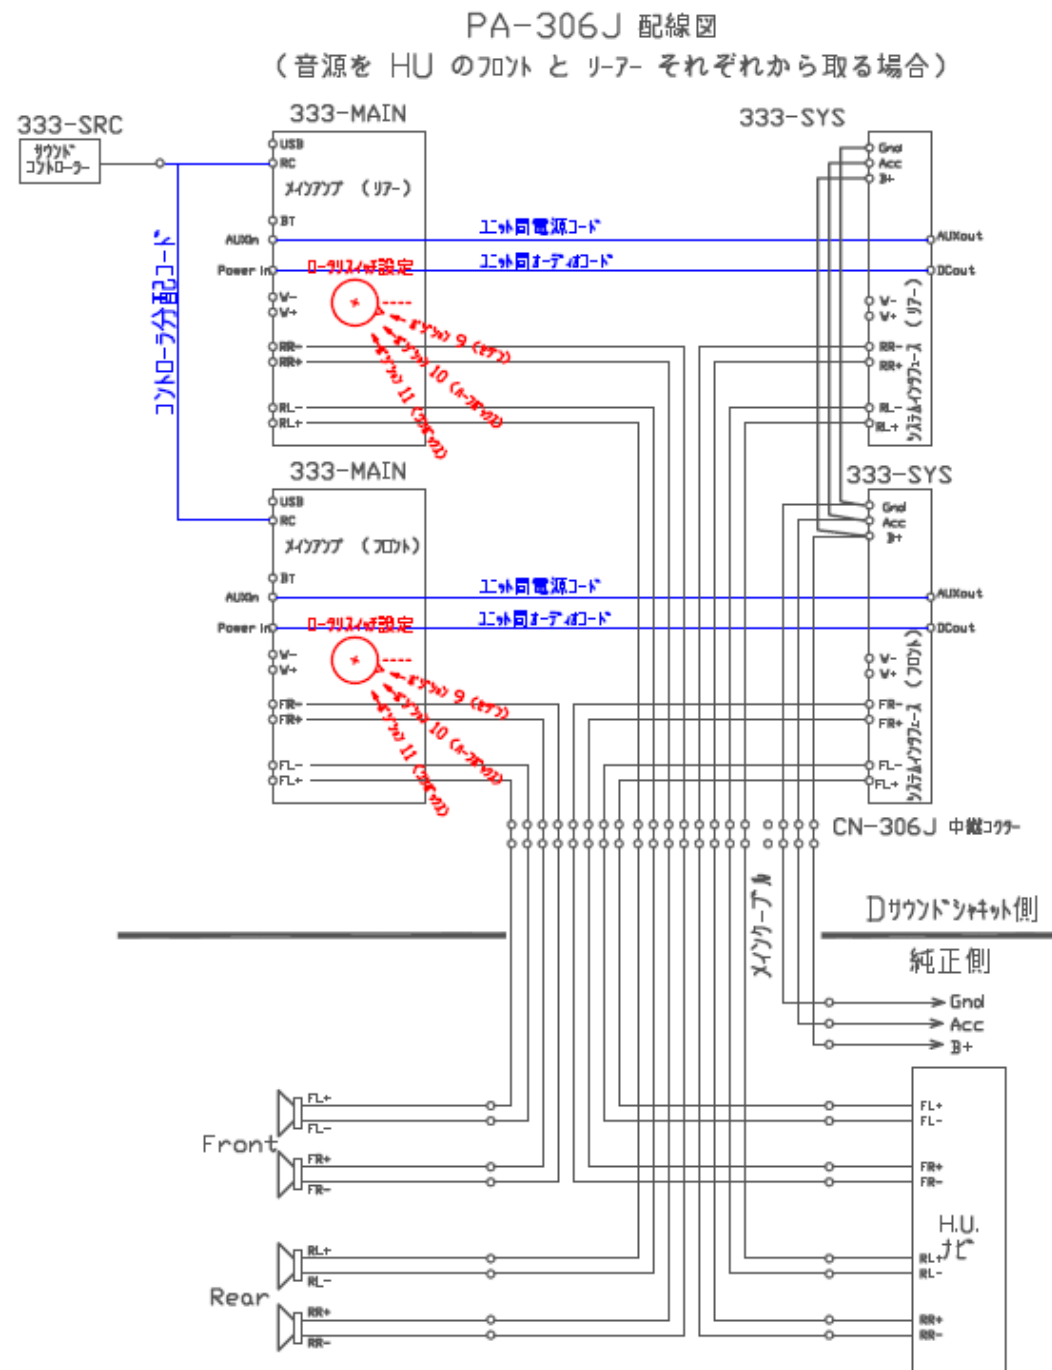

(HU のフロント がフルレンジであって、これを入力音源とする場合)

PA-306JS	
モデル仕様	純正音質改善
用途	PA-504 シリーズ後継
チャンネル数	4
メインスピーカー	{フロント リア} フルレンジ (ダッシュボード・ツーターと並列接続タイプ良好)
ウーファー	無
音源	ヘッドユニット、ナビ (フロントだけ)
ロータリスイッチ ポジション	セダン (ポジション8) ハーフボックス (ポジション9) ワンボックス (ポジション10)
注意事項	

構成表		
品名	品番	数
メインアンプ	333-MainAmp	2
システムインターフェース	333-SYS	1
小型サウンドコントローラー	333-SRC	1
メインケーブル	MC-303J	1
中継コネクター	CN-306J	1
分配電源コード	PCW-333	1
分配オーディオコード	UUAC-333	1
コントローラー分配コード	ACW-306J	1

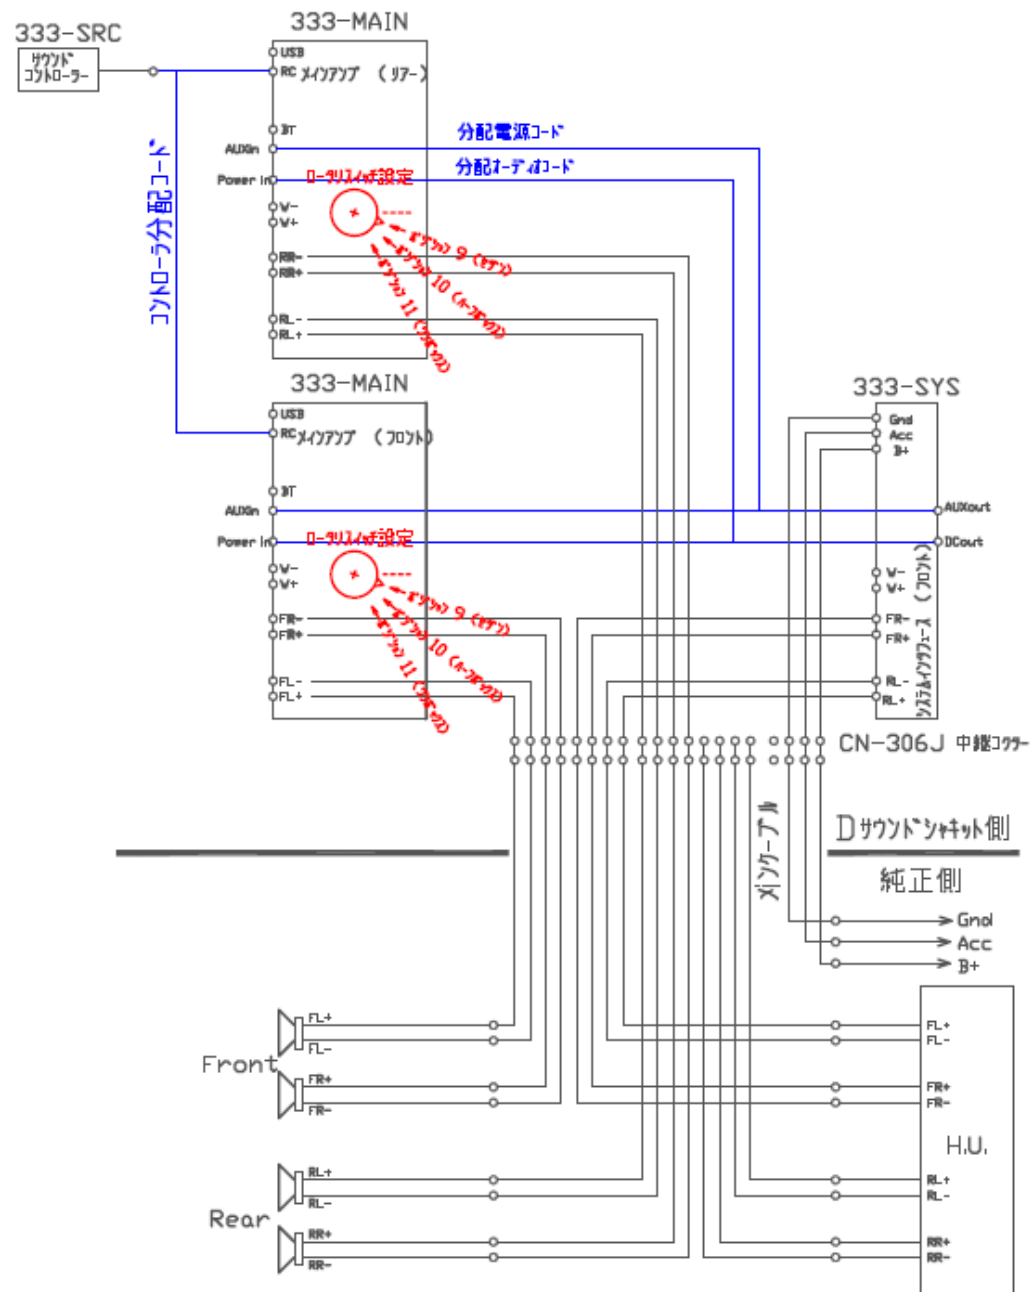


PA-306JB	
モデル仕様	純正音質改善
用途	PA-504 シリーズ後継
チャンネル数	4.1
メインスピーカー	{フロント リア} フルレンジ (ダッシュボードツーターと並列接続タイプ良好)
ウーファー	既設
音源	ヘッドユニット, ナビ (フロントフルレンジ, リア)
ロータリスイッチ ポジション	セダン (ポジション8) ハーフボックス (ポジション9) ワンボックス (ポジション10)
注意事項	

構成表

品名	品番	数
メインアンプ	333-MainAmp	2
システムインタフェース	333-SYS	2
小型サウンドコントローラー	333-SRC	1
メインケーブル	MC-303J	1
中継コネクタ	CN-306J	1
ユニット間電源コード	UUPC-333	2
ユニット間オーディオコード	UUAC-333	2
コントローラー分配コード	ACW-306J	1

PA-306JB 配線図 (既設ウーファー)
(音源を HU のフロントと リア それぞれから取る場合)
(ウーファーの信号を HU のフロントから取る場合)

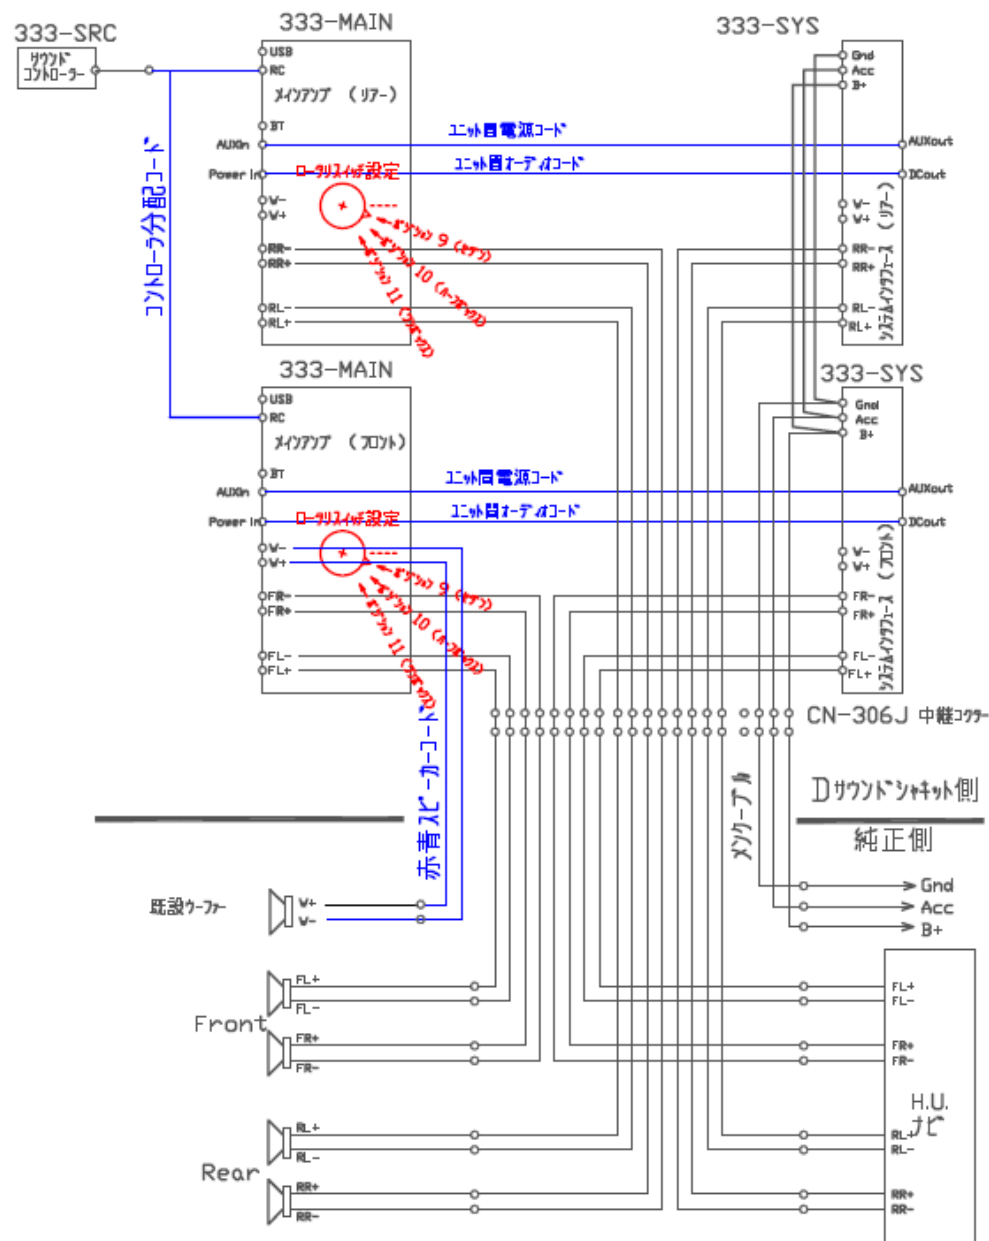


PA-306JW	
モデル仕様	純正音質改善
用途	PA-504 シリーズ後継
チャンネル数	4.1
メインスピーカー	{フロント リア} フルレンジ (ダッシュボードツーターと並列接続タイプ良好)
ウーファー	新設 (座席の下に設置)
音源	ヘッドユニット, ナビ (フロントフルレンジ, リア)
ロータリスイッチ ポジション	セダン (ポジション8) ハーフボックス (ポジション9) ワンボックス (ポジション10)
注意事項	

構成表		
品名	品番	数
メインアンプ	333-MainAmp	2
システムインタフェース	333-SYS	2
小型サ운드コントローラー	333-SRC	1
メインケーブル	MC-303J	1
中継コネクタ	CN-306J	1
ユニット間電源コード	UUPC-333	2
ユニット間オーディオコード	UUAC-333	2
コントローラー分配コード	ACW-306J	1

PA-306JW 配線図 (新設ウーファー)

(音源を HU のフロント と リそれぞれから取る場合)

(ウーファーの信号を HU のフロント から取る場合)

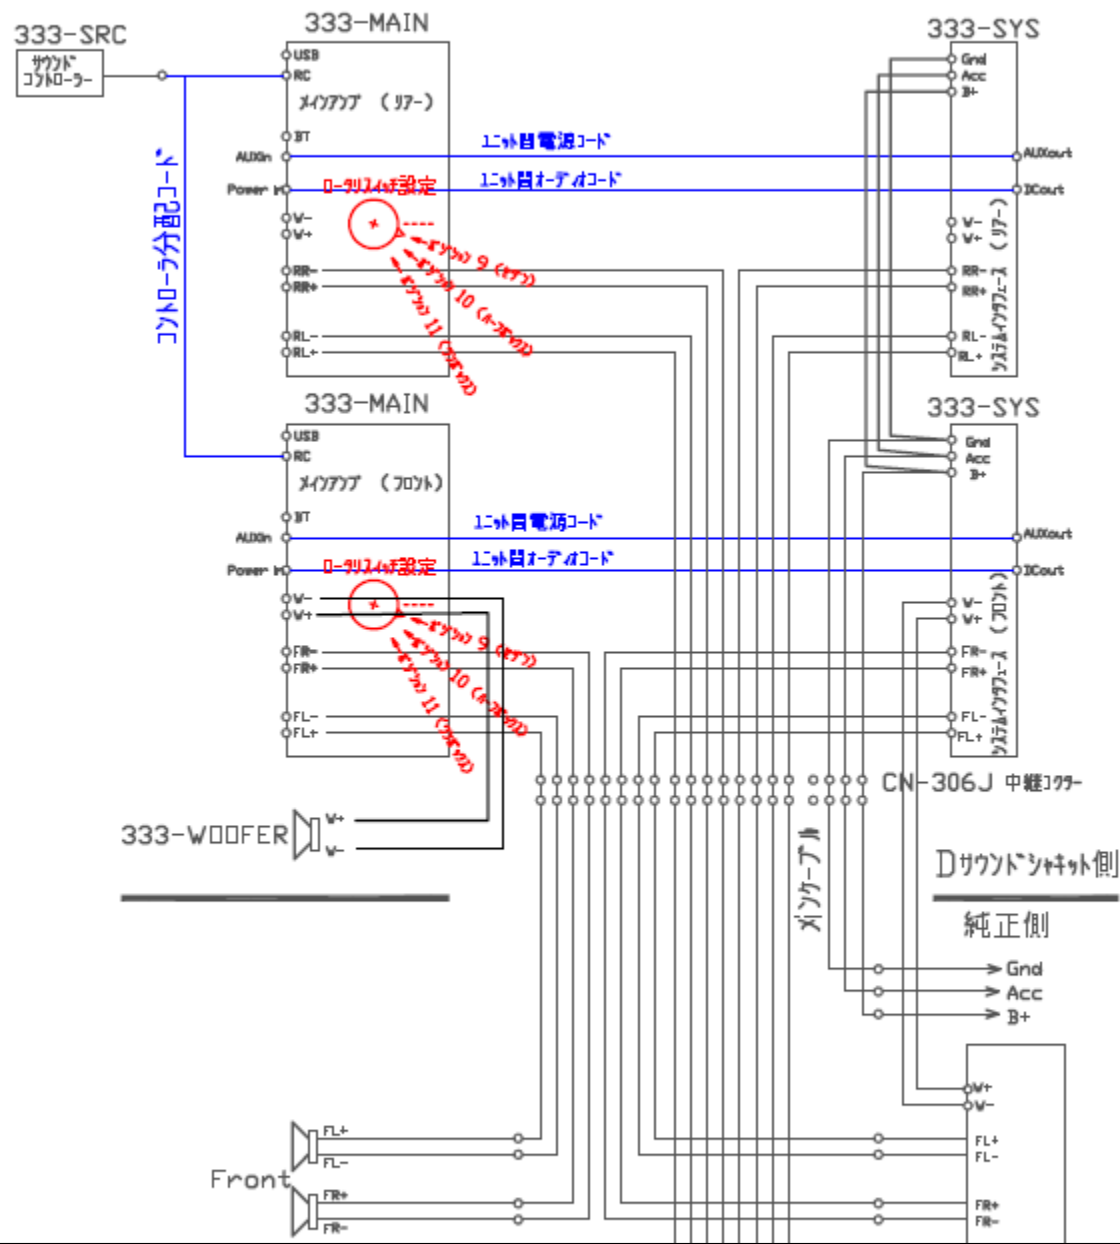


PA-306JX	
モデル仕様	純正音質改善
用途	PA-504 シリーズ後継
チャンネル数	4.2
メインスピーカー	{フロント リア} フルレンジ (ダッシュボードツーターと並列接続タイプ良好)
ウーファー その他の スピーカー	車種に対応
音源	ヘッドユニット, ナビ (フロントだけ)
ロータリスイッチ ポジション	構成Aタイプ (ポジション2) 構成Bタイプ (ポジション3) 構成Cタイプ (ポジション4)
注意事項	スピーカーシステムの構成とDサウンドシャキットのパ ラメータに関しては打ち合わせの上決定

構成表		
品名	品番	数
メインアンプ	333-MainAmp	2
システムインタフェース	333-SYS	1
小型サウンドコントローラー	333-SRC	1
メインケーブル	MC-303J	1
中継コネクタ	CN-306J	1
分配電源コード	PCW-333	1
分配オーディオコード	UUAC-333	1
コントローラー分配コード	ACW-306J	1

PA-306JX 配線図 (多用途)

(H.U. のフロント から入力音源を取って、用途ごとに振り分ける場合)
(用途ごとの音質や帯域はチューニングで設定もしくは調整します)

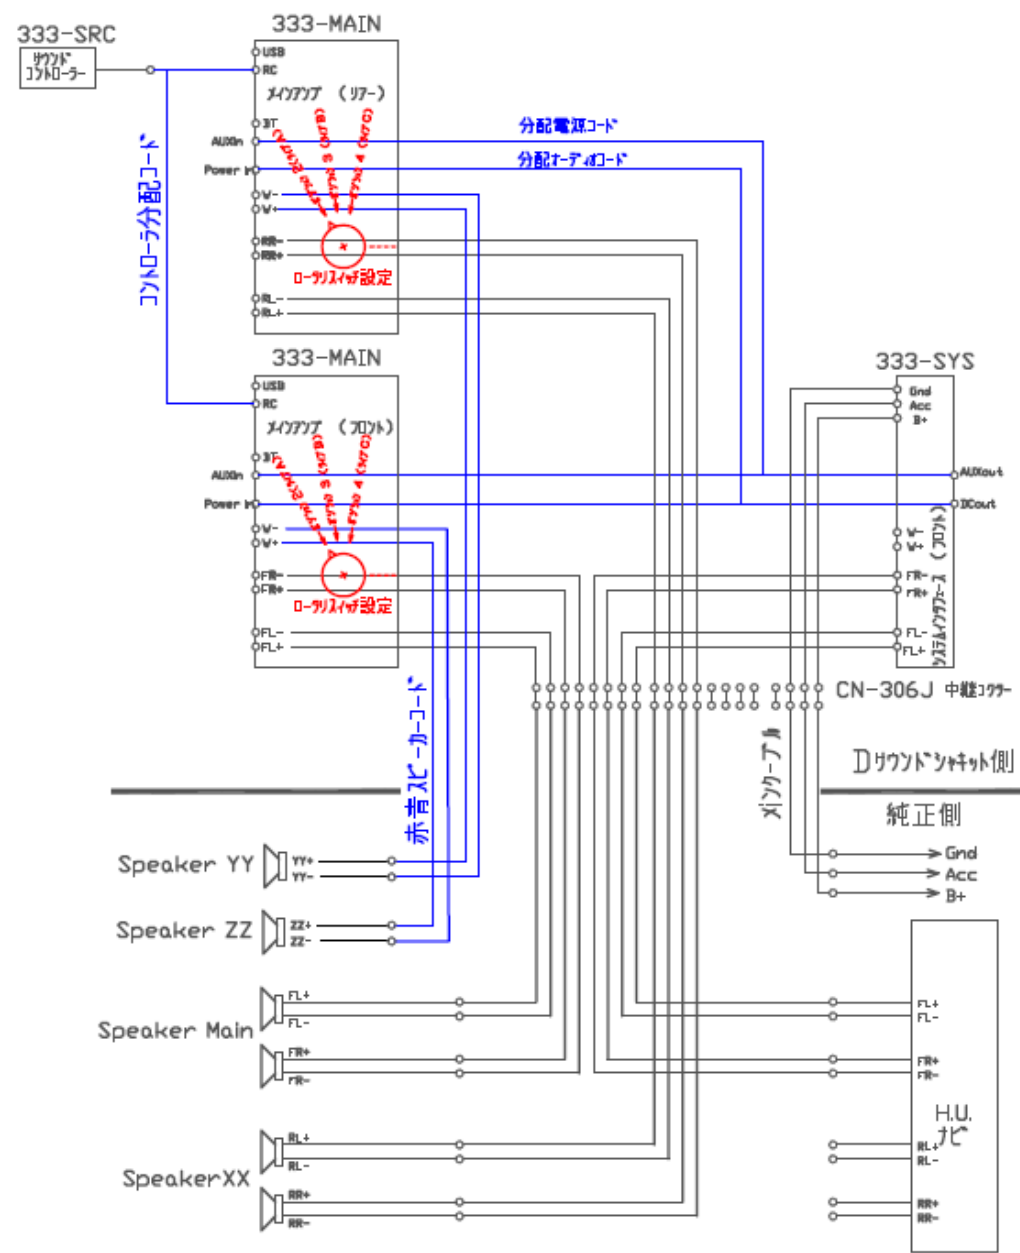

PA-303JB

モデル仕様	純正音質改善
用途	PA-504 シリーズ後継
チャンネル数	2
メインスピーカー	{フロント リア} フルレンジ (ダッシュボードツーターと並列接続タイプ良好)
ウーファー	既設を使う
音源	ヘッドユニット, ナビ (フロント, リア)
ロータリスイッチ ポジション	セダン (ポジション8) ハーフボックス (ポジション9) ワンボックス (ポジション10)
注意事項	


構成表

品名	品番	数
メインアンプ	333-MainAmp	1
システムインタフェース	333-SYS	1
小型サウンドコントローラー	333-SRC	1
メインケーブル	MC-303J	1
中継コネクタ	CN-303J	1
ユニット間電源コード	UUPC-333	1
ユニット間オーディオコード	UUAC-333	1
赤青スピーカーコード	RBSP-333	1

PA-303JB 配線図

(既設のウーファーを使う場合)

(HU のフロント がフルレンジであって、これをウーファー音源とする場合)

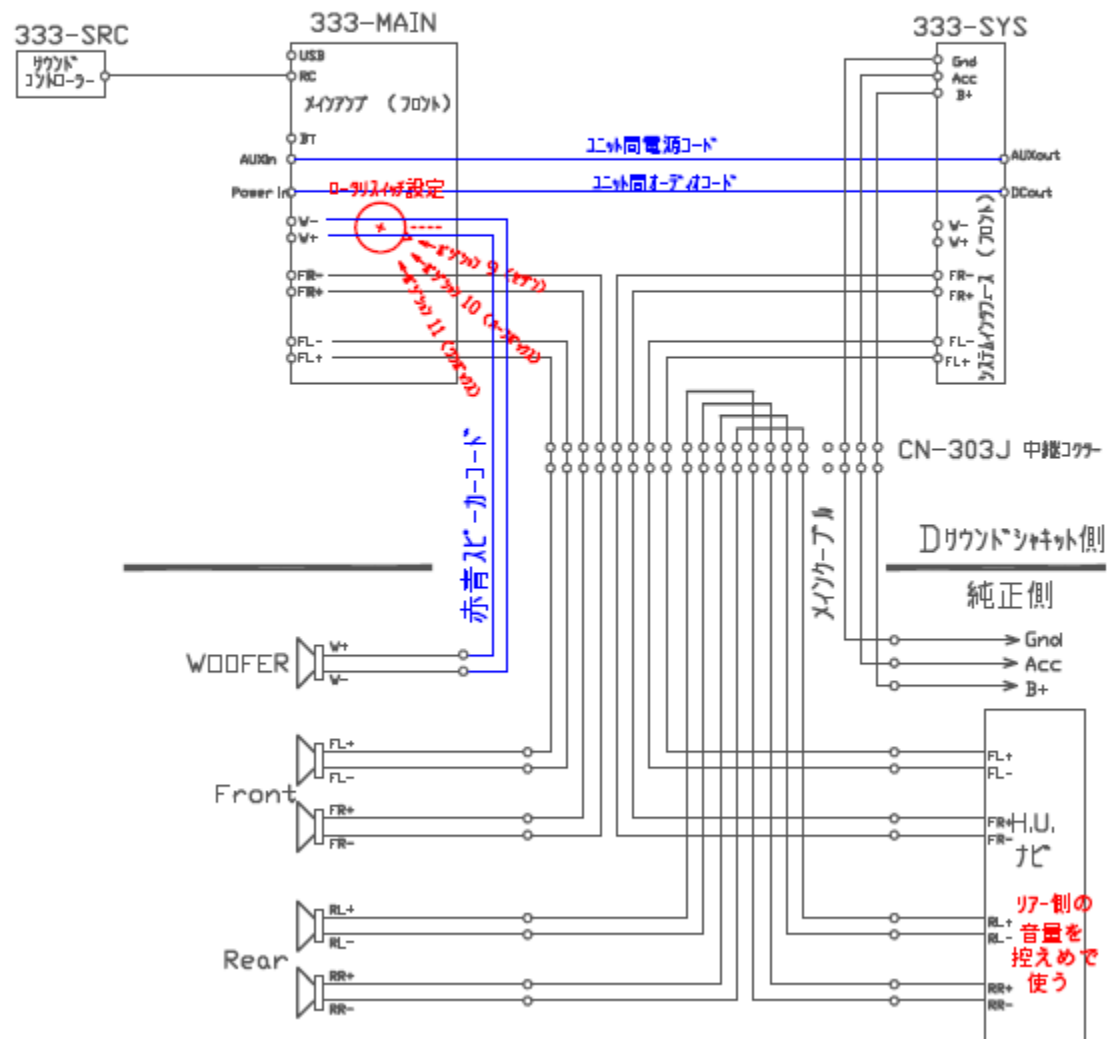

Dサウンドシステム側


純正側

リア側の
音量を
控えめで
使う

PA-303JW	
モデル仕様	純正音質改善
用途	PA-504 シリーズ後継
チャンネル数	2.1
メインスピーカー	{フロント リア} フルレンジ (ダッシュボードツーターと並列接続タイプ良好)
ウーファー	新設 (座席下に設置)
音源	ヘッドユニット, ナビ (フロント, リア)
ロータリスイッチ ポジション	セダン (ポジション8) ハーフボックス (ポジション9) ワンボックス (ポジション10)
注意事項	

構成表		
品名	品番	数
メインアンプ	333-MainAmp	1
システムインタフェース	333-SYS	1
小型サウンドコントローラー	333-SRC	1
ウーファー	333-Woofer	1
メインケーブル	MC-303J	1
中継コネクタ	CN-303J	1
ユニット間電源コード	UUPC-333	1
ユニット間オーディオコード	UUAC-333	1

PA-303JW 配線図
(新設のウーファーを使う場合)
(HU のフロント がフルレンジであって、これをウーファー音源とする場合)

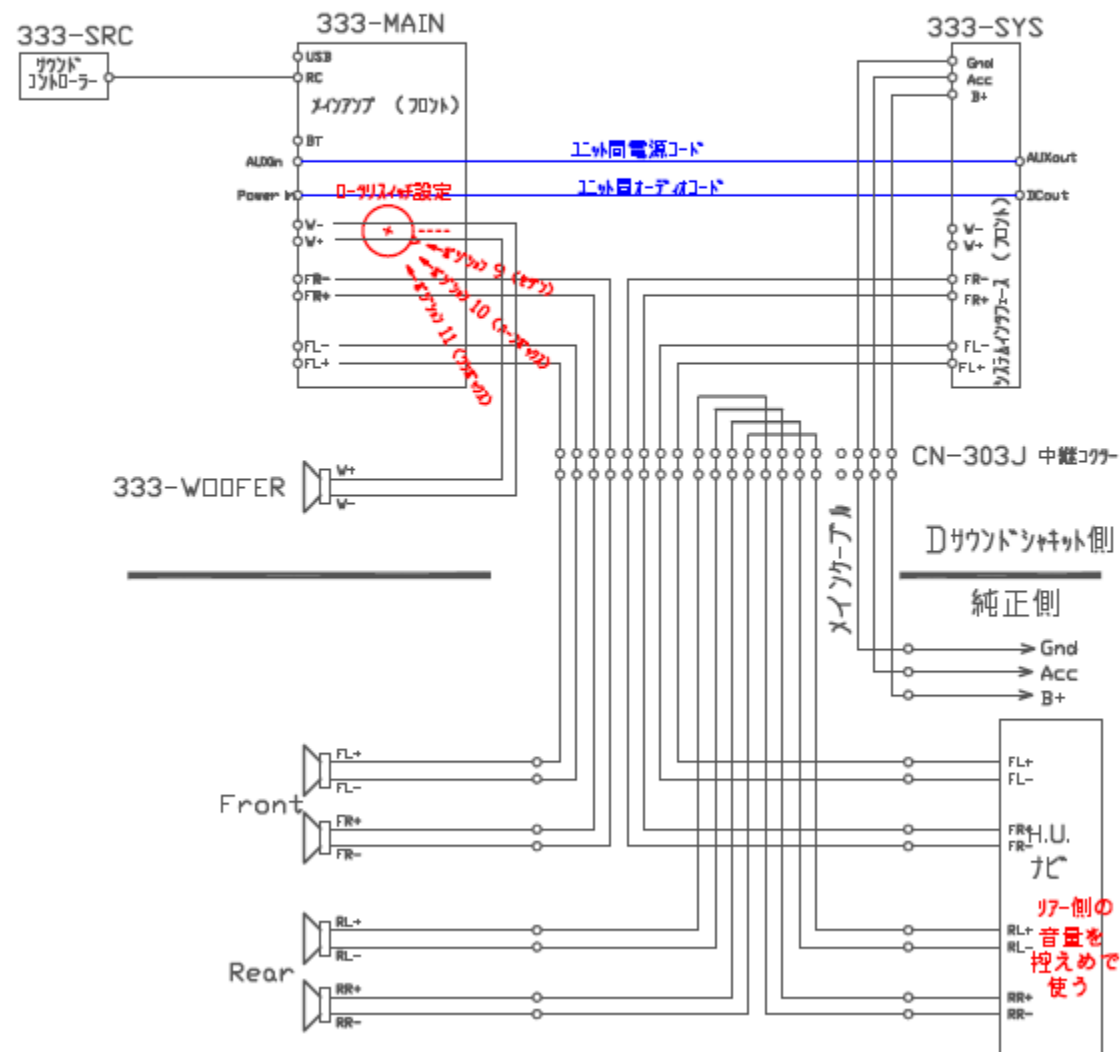


DRD-333SYS

モデル仕様	セカンドオーディオ(純正と共用)
用途	小型車 (スピーカー性能不足)
チャンネル数	2.1
メインスピーカー	新設 (中高音), ダッシュボード上取付
ウーファー	新設 (座席下設置)
音源	ヘッドユニット, ナビ (フロントだけ)
ロータリスイッチ ポジション	ポジション 8 (時計 3時)
注意事項	純正の音量を絞って使う (音質効果無)

構成表


品名	品番	数
メインアンプ	333-MainAmp	1
システムインタフェース	333-SYS	1
小型サウンドコントローラー	333-SRC	1
メインスピーカー	333-MainSp	1対
ウーファー	333-Woofer	1
黒青黄電源コード	BBYP-333	1
ユニット間電源コード	UUPC-333	1
ユニット間オーディオコード	UUAC-333	1
赤青スピーカーコード	RBSP-333	1

DRD-333SYS 配線図

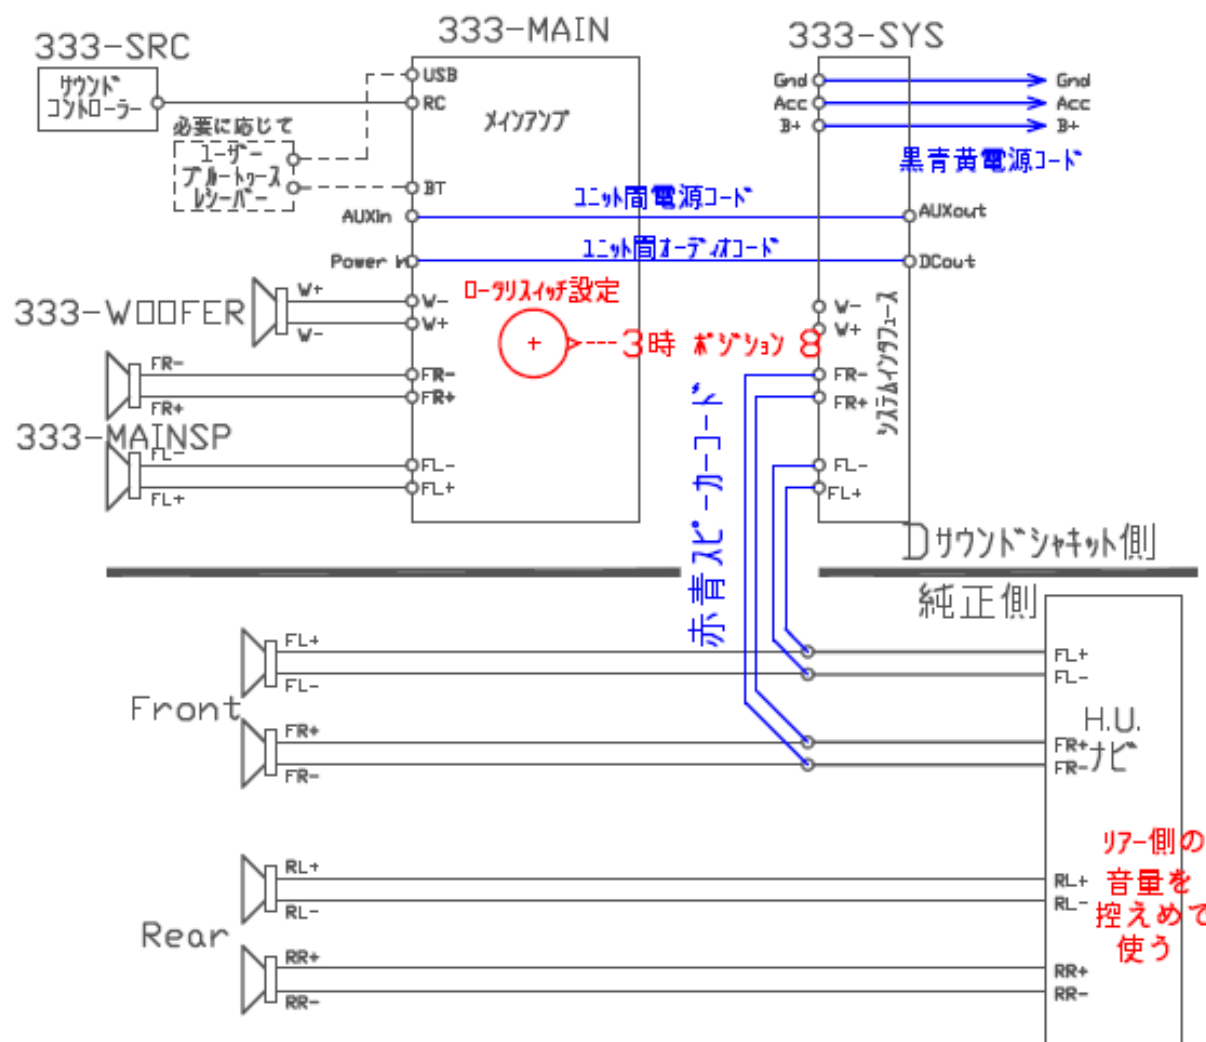

DRD-333SYS-L	
モデル仕様	セカンドオーディオ(純正スピーカーを使わない)
用途	軽トラック (スピーカー性能不足)
チャンネル数	2.1
メインスピーカー	新設 (中高音), ダッシュボード上取付
ウーファー	新設 (座席下設置)
音源	ヘッドユニット, ナビ (フロントだけ) スマートフォン (イヤホン端子, ブルートゥース)
ロータリスイッチ ポジション	ポジション 8 (時計 3時)
注意事項	純正スピーカー切断

構成表		
品名	品番	数
メインアンプ	333-MainAmp	1
システムインタフェース	333-SYS	1
小型サウンドコントローラー	333-SRC	1
メインスピーカー	333-MainSp	1対
ウーファー	333-Woofer	1
黒青黄電源コード	BBYP-333	1
ユニット間電源コード	UUPC-333	1
ユニット間オーディオコード	UUAC-333	1
赤青スピーカーコード	RBSP-333	1
BT用オーディオコード	BTAC-333	1
USB充電コード	USB-333	1

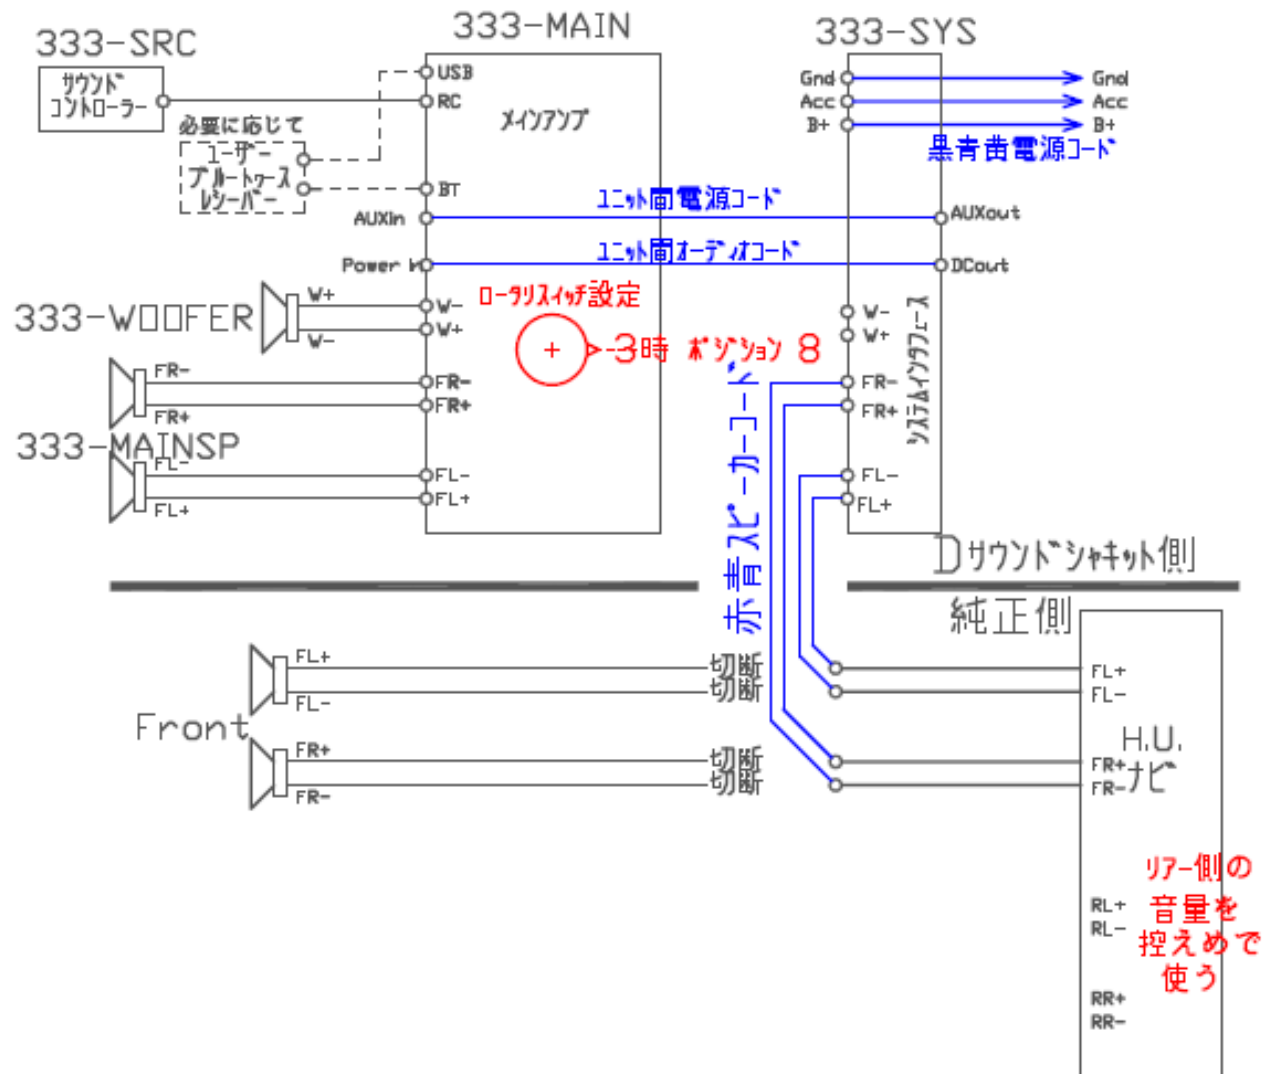

DRD-333DIY

モデル仕様	セカンドオーディオ(純正とは別)
用途	小型車 (スピーカー性能不足)
チャンネル数	2.1
メインスピーカー	新設 (中高音), ダッシュボード上取付
ウーファー	新設 (座席下設置)
音源	ユーザスマートフォン (イヤホン端子, ブルートゥース)
ロータリスイッチ ポジション	ポジション 8 (時計 3時)
注意事項	

構成表

品名	品番	数
メインアンプ	333-MainAmp	1
小型サウンドコントローラー	333-SRC	1
メインスピーカー	333-MainSp	1対
ウーファー	333-Woofer	1
ライタプラグ電源コード	RP-333	1
BT用オーディオコード	ACBT-333	2
BT用USB充電コード	USB-333	1

DRD-333DIY 配線図

